

Gartenbänke Czardas System



Montageanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Gartenbank aus unserem Czardas System entschieden haben.

Alle Sitzmöglichkeiten sind aus **pflegeleichtem** und **wetterfesten Kunststoff** hergestellt. Nachfolgend finden Sie die Montagehinweise für jede Bank. Die **Montage** der einzelnen Teile erfolgt ohne Werkzeug **im Stecksystem**. **Optional** benötigen Sie einen **6-10mm Bohrer**.

Bei **Rückfragen** stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
service@khw-geschwenda.de

Übersicht der Varianten



Berlin - Seite 3

Art. 4300...

1 Paket



Kopenhagen - Seite 6

Art. 4550...

2 Pakete



Brüssel - Seite 11

Art. 4410...

1 Paket




Amsterdam - Seite 17

Art. 4580...


2 Pakete

Inhalt

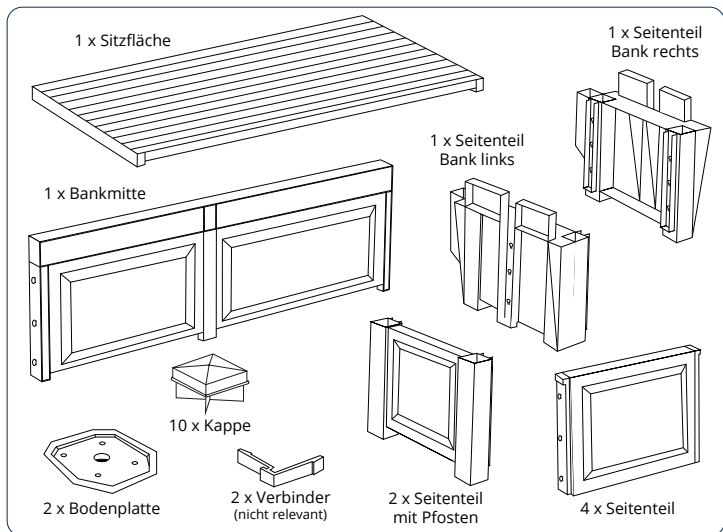


Aufbau


1

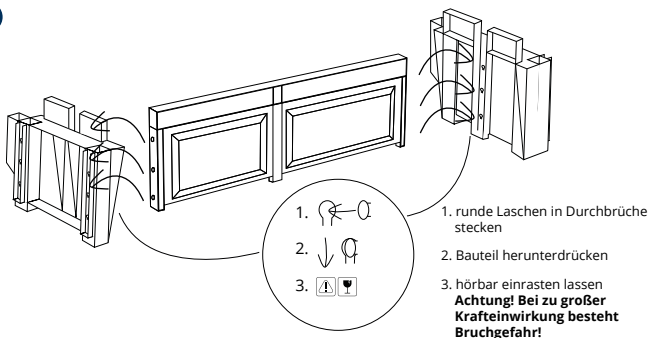


2

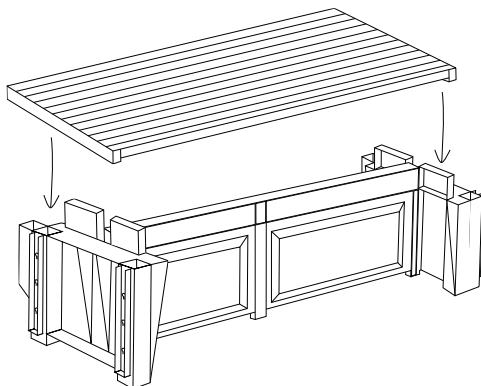


3

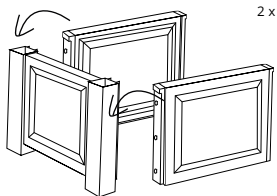


4

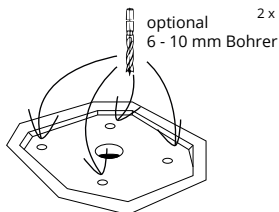


5

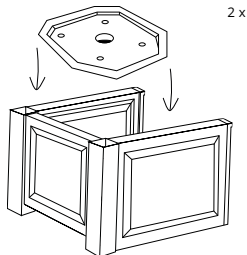

6

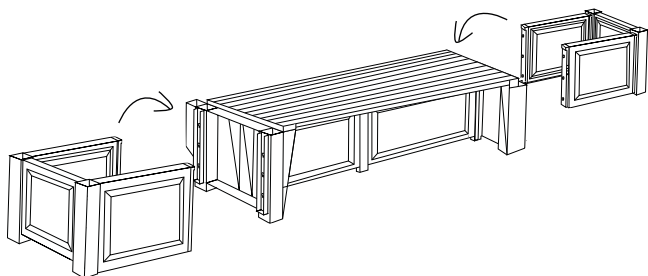

7

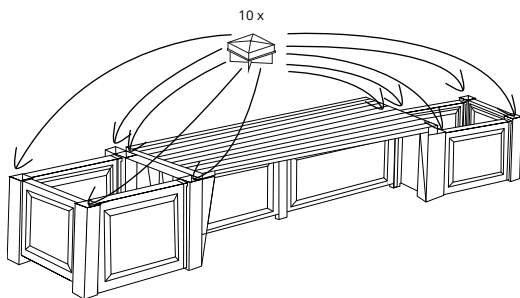


Gartenbank Kopenhagen


Inhalt

Art. 4550...


1 x Sitzfläche

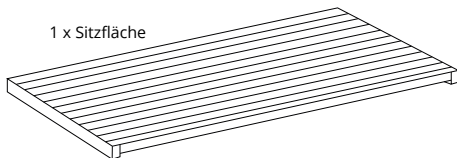



1 x Seitenteil
Bank rechts

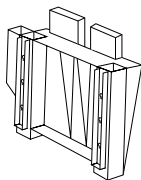

1 x Bankmitte

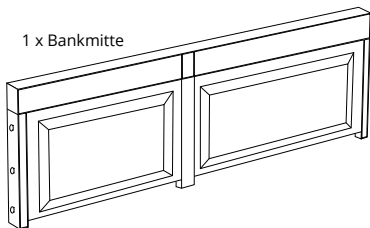


1 x Seitenteil
Bank links

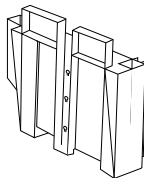


2 x Bodenplatte



12 x Kappe

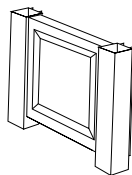


2 x Seitenteil
mit Pfosten

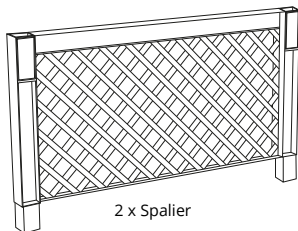


2 x Spalier

4 x Verbinder




4 x Eck-Verbinder
(nicht relevant)

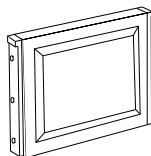


4 x Seitenteil

Aufbau


1

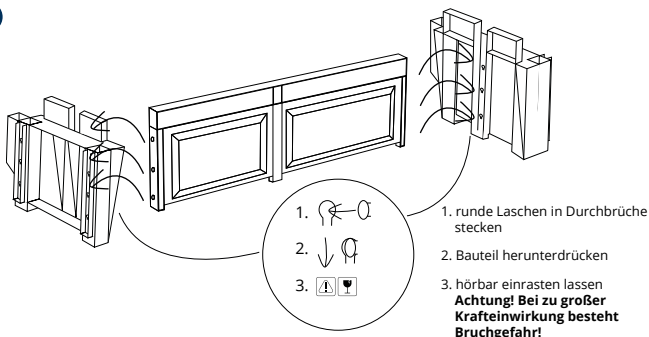


2

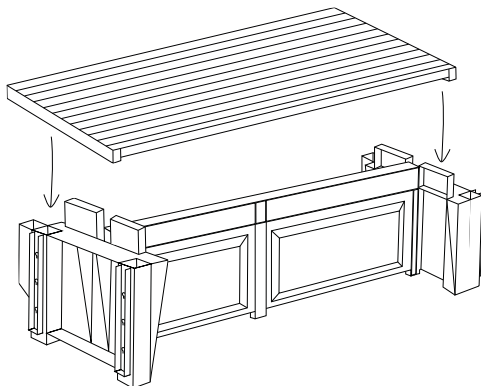


3

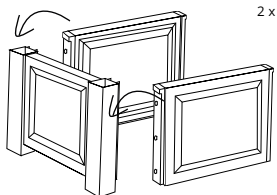


4

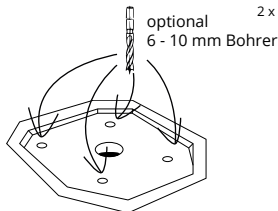


5

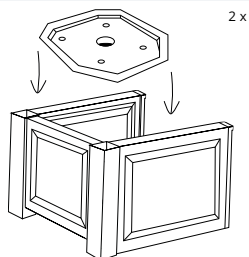


6

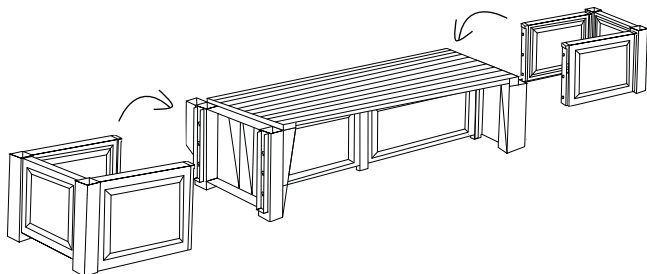

7

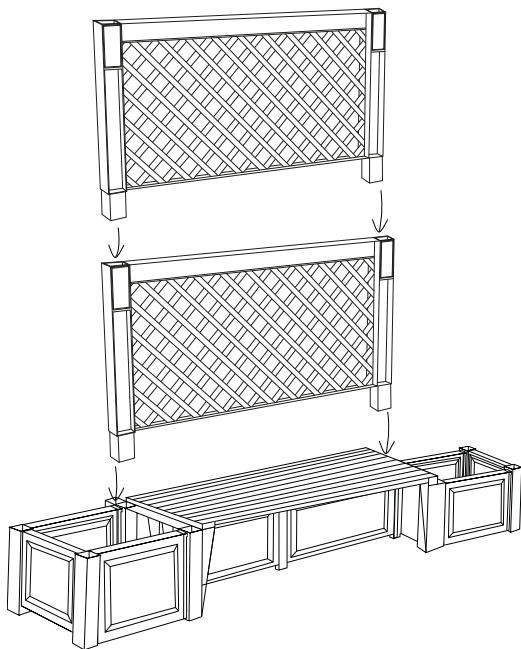


8

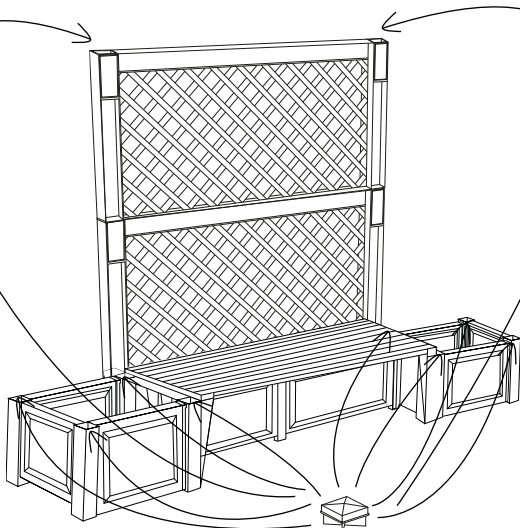

10 x
(Rest = Ersatzteile)

9

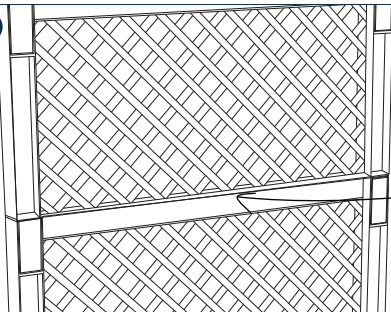


Beide Spaliere
miteinander verbinden.

An Löchern orientieren!




2 x
(Rest = Ersatzteile)


1 x Sitzfläche

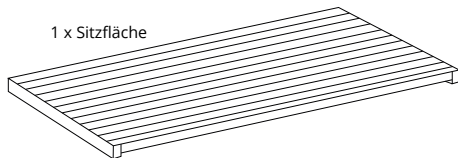



1 x Seitenteil
Bank rechts

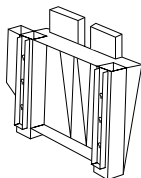


1 x Bankmitte

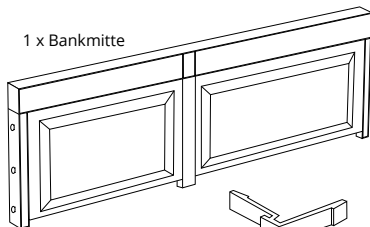

1 x Seitenteil
Bank links

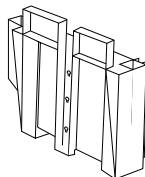


2 x Bodenplatte




2 x Verbinder
(nicht relevant)




10 x Kappe




2 x Spalier

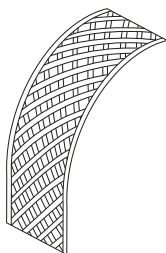


2 x Mittelteil
Rosenbogen

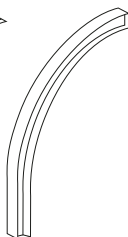

4 x Seitenteil
Rosenbogen

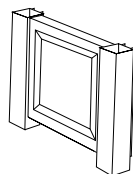


2 x Seitenteil
mit Pfosten

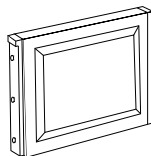


4 x Seitenteil

Aufbau


1

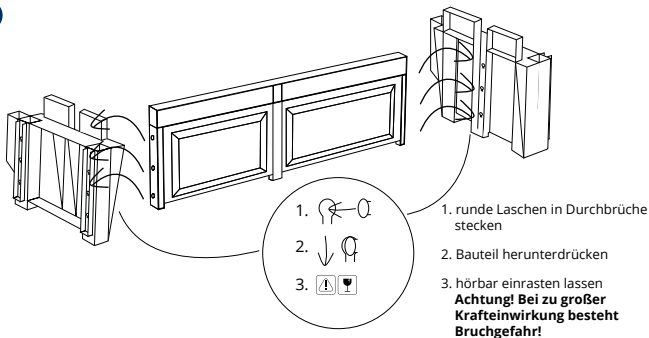


2

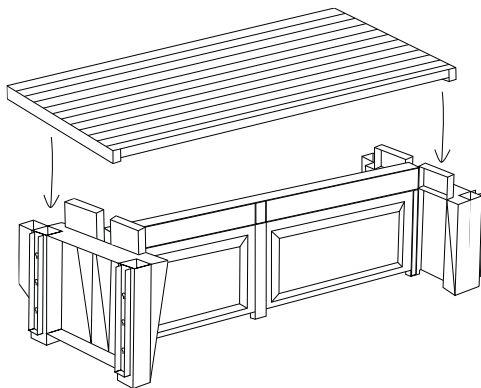


3

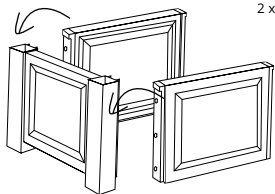


4

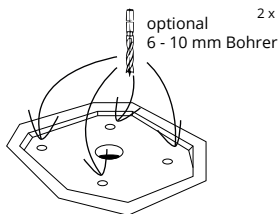


5

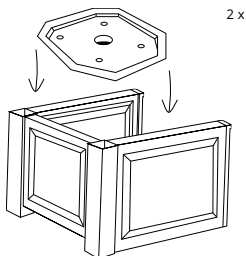


6

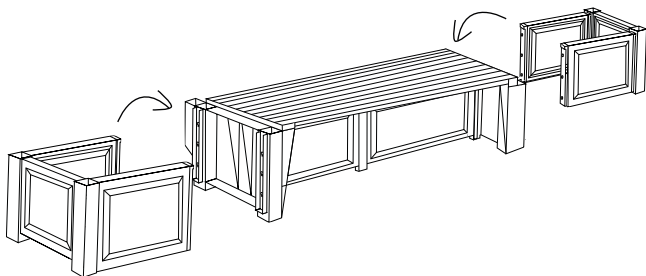


7

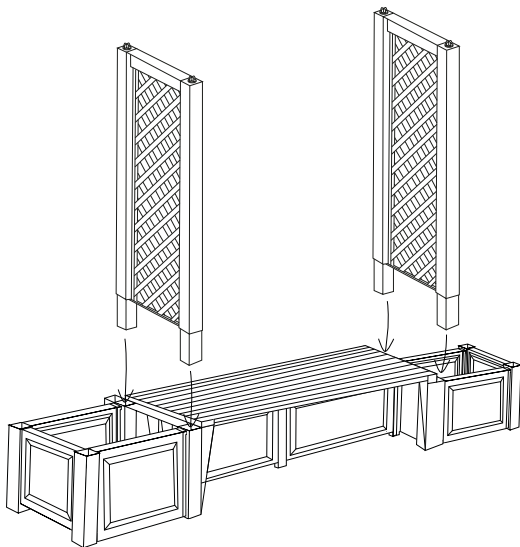


8

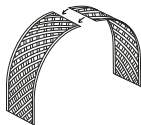

10

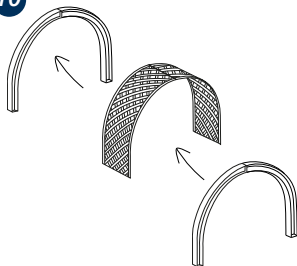


9




2 x

1. aneinander halten
2. zusammen stecken


1. aneinander halten
2. versetzt und von hinten auf die Kreuzdome schieben

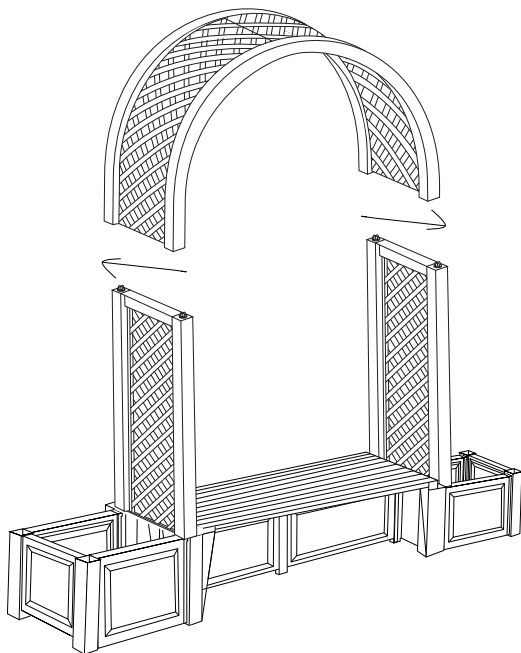


12

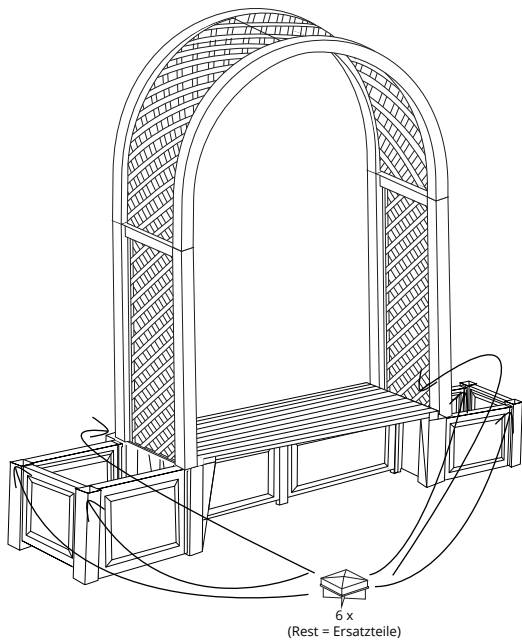



1 x Sitzfläche

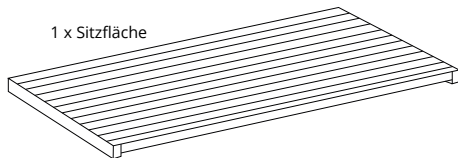

1 x Seitenteil
Bank rechts

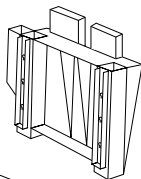

1 x Bankmitte

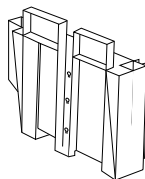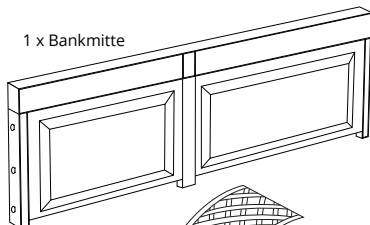

1 x Seitenteil
Bank links


2 x Mittelteil
Rosenbogen




4 x Seitenteil
Rosenbogen




2 x Seitenteil
mit Pfosten

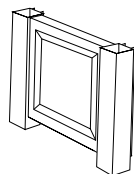


2 x Spalier klein




4 x Seitenteil

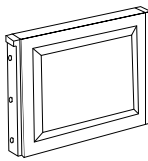

2 x Spalier groß

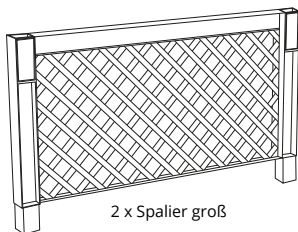


12 x Kappe



2 x Bodenplatte




4 x Verbinder




4 x Eck-Verbinder

Aufbau


1

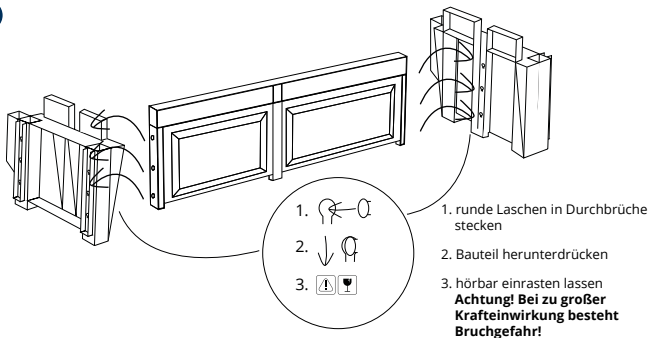


2

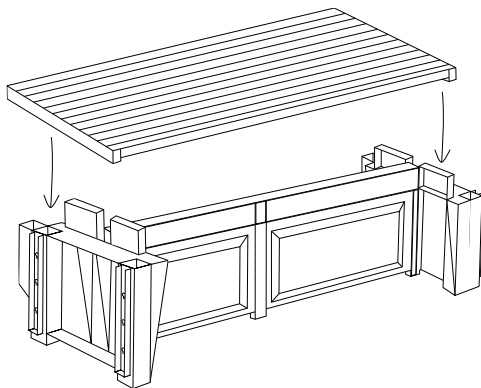


3

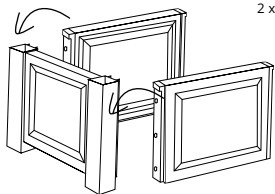


4

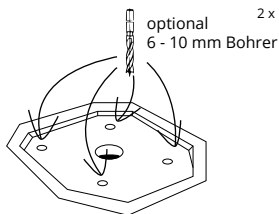


5

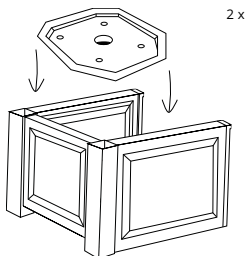


6

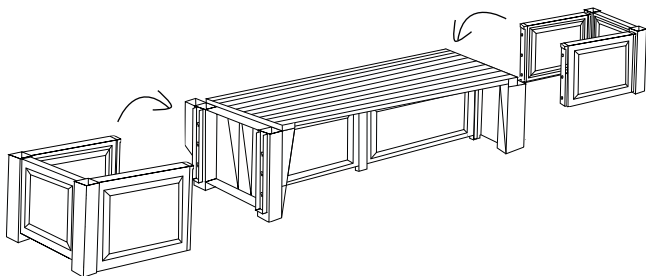


7

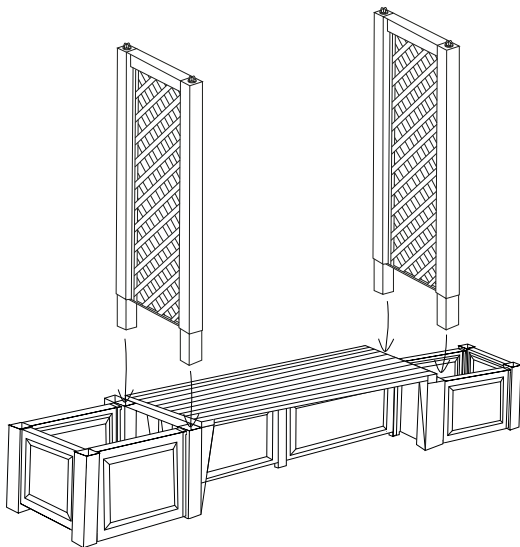


8

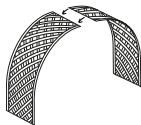

10

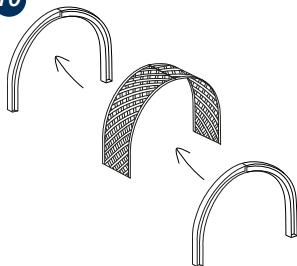


9





2 x

1. aneinander halten
2. zusammen stecken

1. aneinander halten
2. versetzt und von hinten auf die Kreuzdome schieben

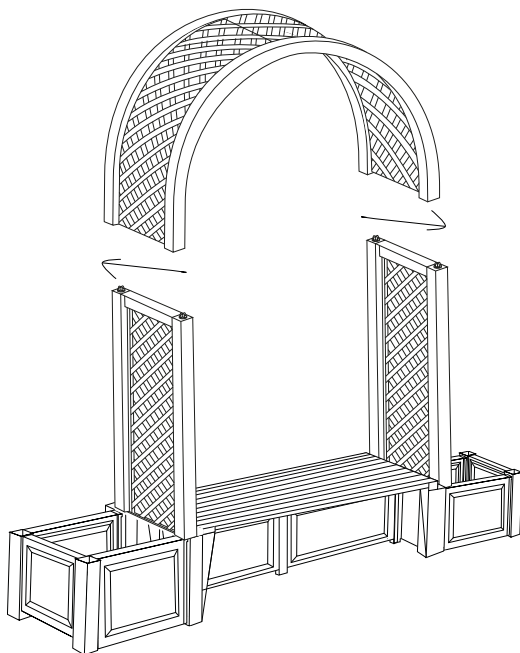

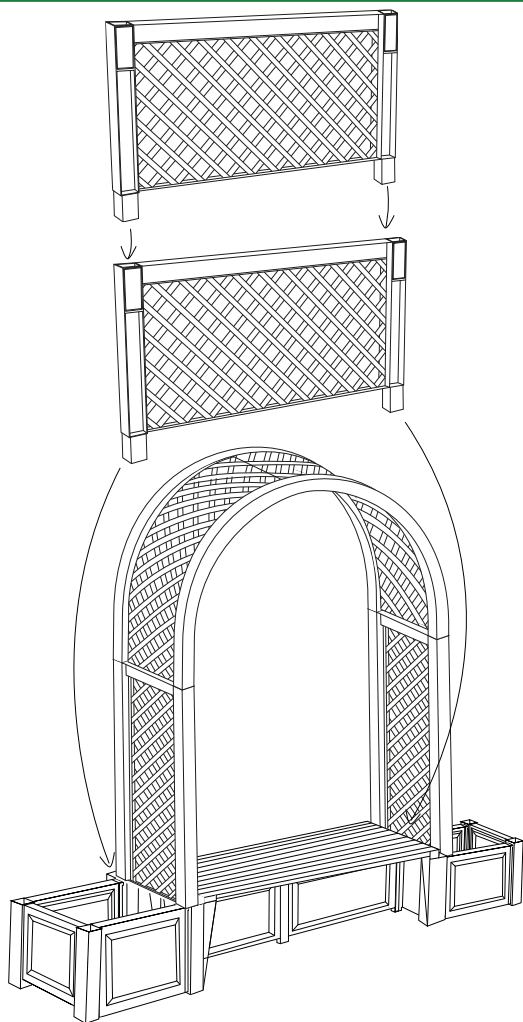

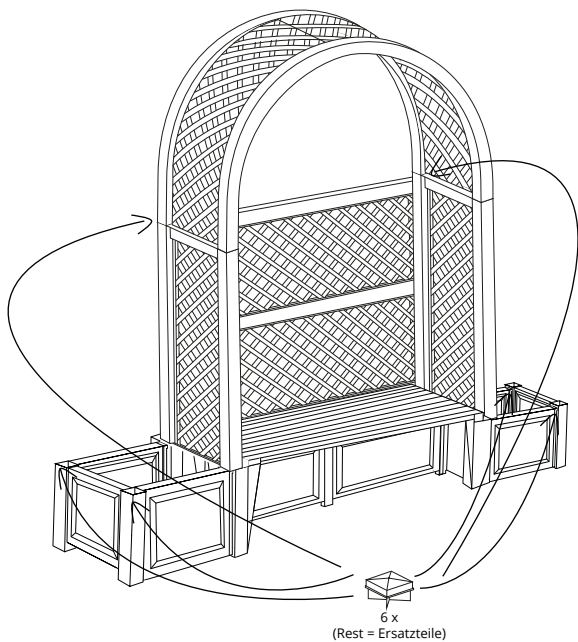

14


1. Beide großen Spaliere miteinander verbinden.
An Löchern orientieren!



2 x
(Rest = Ersatzteile)

2. Großes Spalier und
kleines Spalier auf
beiden Seiten mit
Eck-Verbindern
verbinden.

An Löchern orientieren!
Siehe Bilder unten.



2 x
(Rest = Ersatzteile)

